

thebenHTS

307166

NL BewegingsmeldertheMova S360-100 WH GST
1030570theMova S360-100 WH WINSTA
1030575

1. Productkenmerken

- Passieve infraroodbewegingsmelder voor plafondmontage
- Rond detectiebereik 360°, t/m Ø 9 m (64 m²)
- Automatische bewegings- en lichtsterkteafhankelijke regeling van verlichting
- Menglichtmeting
- Kanaal A licht: relais, 230 V
- Volautomatisch bedrijf
- Lichtsterkte-schakelwaarde instelbaar, inleerfunctie
- Impulsfunctie voor trapverlichtingstijdschakelaar
- Nalooptijd instelbaar
- Detectiegevoeligheid instelbaar
- Direct gebruiksklaar door voorinstelling in de fabriek
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Montage in holle plafonds met veren, type DE
- Gebruikersafstandsbediening «theSenda S» (optie)
- Managementafstandsbediening «SendoPro» (optie)
- Serviceafstandsbediening «theSenda P» (optie)

2. Veiligheid

**WAARSCHUWING****Levensgevaar door elektrische schokken of brand!**

- Montage uitsluitend door een elektromonteur laten uitvoeren!

- Werkzaamheden aan elektrische installaties mogen alleen door elektromonteurs of door geïnstrueerde personen onder leiding en toezicht van een elektromonteur volgens de elektrotechnische regels worden uitgevoerd!
- Let op de landspecifieke veiligheidsvoorschriften voor werkzaamheden aan elektrische installaties! Schakel de leiding vóór de montage spanningsvrij!
- Het apparaat is onderhoudsvrij. De garantie vervalt als het apparaat wordt geopend of eventuele voorwerpen het apparaat binnendringen.

3. Bedoeld gebruik


De bewegingsmelder is bestemd voor de installatie binnenshuis. De bewegingsmelder dient uitsluitend voor de toepassing die contractueel is afgesproken tussen de fabrikant en de gebruiker. Een ander of verdergaand gebruik geldt als

onbedoeld. Voor daaruit voortvloeiende schade is de fabrikant niet aansprakelijk.

4. Functie

De bewegingsmelder wordt bij voorkeur voor doorgangen gebruikt zoals gangen, trappen, toiletten, kelders en garages voor de comfortabele en energiezuinige regeling van verlichting. Het schakelcontact «Licht» schakelt de verlichting bij aanwezigheid en onvoldoende lichtsterkte in, bij afwezigheid uit.

Functiebeschrijving

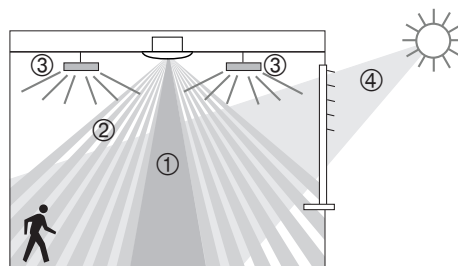

- ① Menglichtmeting
- ② Bewegingsdetectie
- ③ Kunstmatig licht
- ④ Invallend daglicht

Kanaal A licht

De schakelreactie wordt door aanwezigheid en omgevingslichtsterkte geregeld. Het opent vertraagd bij afwezigheid na afloop van de ingestelde nalooptijd.

Nalooptijd

De nalooptijd maakt een vertraagde uitschakeling van de verlichting mogelijk, nadat men de ruimte verlaten heeft. De nalooptijd kan tussen 10 s en 60 min worden ingesteld.

Volautomatisch


De verlichting van de bewegingsmelder wordt volautomatisch geregeld voor meer comfort. Als «volautomaat» wordt de verlichting automatisch in- en uitgeschakeld.

Impulsfunctie

Voor de aansturing van bestaande trapverlichtingstijdschakelaars kan de nalooptijd op impuls worden gezet. Daarbij genereert de lichtuitgang bij aanwezigheid en duisternis om de 10 s een impuls van 0,5 s.

5. Detectiebereik


Het ronde detectiebereik van de bewegingsmelder theMova S dekt een gemiddeld detectiebereik af. Let erop dat bewegende personen op plaatsen met verschillende afmetingen worden gedetecteerd. De aanbevolen montagehoogte is 2 m – 4 m. Hoe hoger de montagehoogte, des te lager de gevoeligheid. Bij grotere montagehoogtes worden de omvang en afstand tussen de actieve en passieve zones van de bewegingsmelder groter. Het detectiebereik wordt met toenemende temperatuur minder.

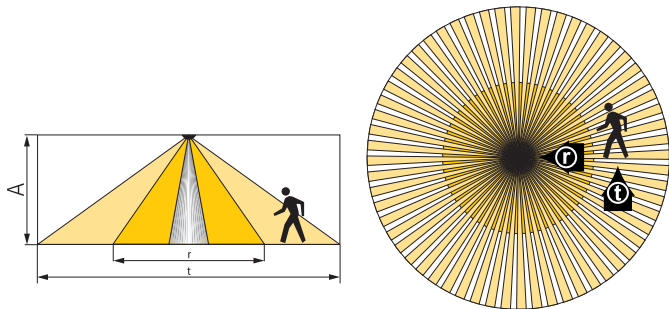

Montagehoogte (A)	bewegende personen Frontaal (r)		bewegende personen Dwars (t)	
	Area	Radius	Area	Radius
2,0 m	5 m ²	Ø 2,5 m	38 m ²	Ø 7 m
2,5 m	7 m ²	Ø 3 m	38 m ²	Ø 7 m
3,0 m	13 m ²	Ø 4 m	50 m ²	Ø 8 m
3,5 m	13 m ²	Ø 4 m	50 m ²	Ø 8 m
4,0 m	13 m ²	Ø 4 m	64 m ²	Ø 9 m

Lichtsterktemeting

De bewegingsmelder meet de omgevingslichtsterkte onder de melder met een openingshoek van ca. 120°. De montageplaats wordt gebruikt als referentie van het verlichtingsniveau. De lichtmeting is uitgeschakeld als het lichtrelais is ingeschakeld. Wordt de lichtsterktemeting gedeactiveerd, dan schakelt het kanaal A licht alleen afhankelijk van de aanwezigheid (lichtsterkte-schakelwaarde met de afstandsbediening op »Meting uit» gezet).

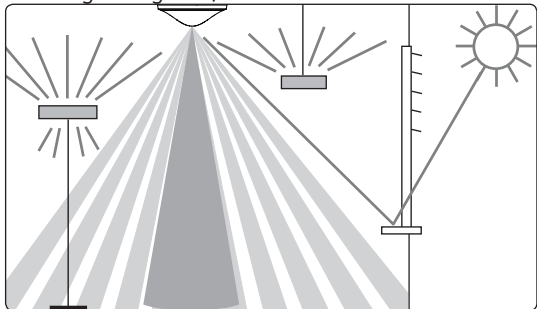


Geschikte lampplaten


De bewegingsmelder is geschikt voor fluorescentielampen, compacte tl-lampen, halogeen-, gloeilampen en LED's. Vanwege de hoge inschakelstromen van EVA's en LED-drivers is het maximaal schakelbare aantal beperkt. Bij grote belastingen kan dit probleem met een externe beveiliging worden verholpen. Alle geschakelde belastingen moeten op deskundige wijze worden ontstoord.

6. Montage

Plafondinbouw

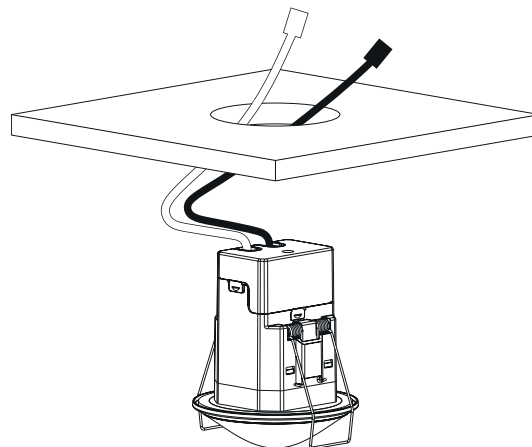

Inbouw in holle plafonds met een dikte van 0,5 mm t/m 3 cm. De diameter van de plafonduitsparing moet tussen 62 mm en 70 mm liggen. De maximale montagehoogte is 1,7 m en de minimale montagehoogte is 4 m.

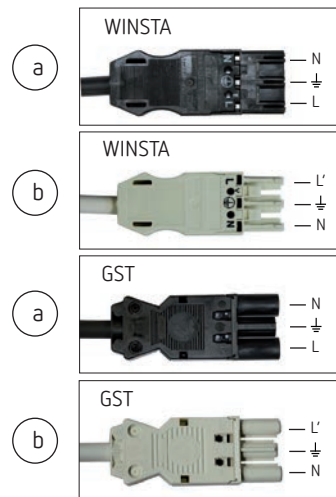


7. Schakeling

De bewegingsmelders worden als master in een enkelvoudige schakeling gebruikt. Bij parallelschakeling van de uitgangen licht (L') moet men ervoor zorgen dat alle parallelgeschakelde melders op dezelfde fase zijn aangesloten.

Enkelvoudige schakeling

Bij de enkelvoudige schakeling detecteert de bewegingsmelder als Master aanwezigheid en lichtsterkte en regelt de verlichting.

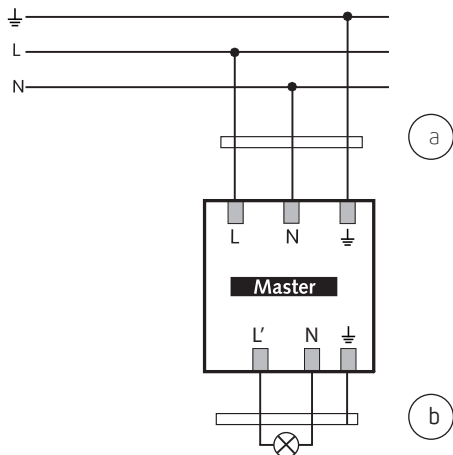

8. Instellingen

De bewegingsmelder theMova S heeft geen instelpotentiometers. De bewegingsmelder wordt met een basisinstelling gebruiksklaar geleverd. De richtwaarden voor de basisinstelling zijn voor de typische gebruiksomstandigheden geoptimaliseerd. Voor de inbedrijfstelling zijn als optie de managementafstandsbediening «SendoPro 868-A» en de serviceafstandsbediening «theSenda P» verkrijgbaar. Daarmee kunnen de instelwaarden op afstand worden aangepast.

Parameter via afstandsbediening

Ter ondersteuning van de inbedrijfstelling en van servicewerkzaamheden kunnen de volgende parameters met de afstandsbediening worden opgevraagd of gewijzigd:

Parameters	Beschrijving	Opvraagbaar SendoPro 868-A	Te wijzigen SendoPro 868-A	Te wijzigen theSenda P
Lichtsterkte-schakelwaarde kanaal A licht	Waardebereik in lux	x	x	x
	Metingen uit	x	x	
Werkelijke lichtsterkte kanaal A Licht	Waardebereik in lux	X		
Nalooptijd kanaal A Licht	Waardebereiken in seconden / minuten		x	x
	Impuls		x	x
Detectiegevoeligheid (PIR)	Waardebereik in trappen		x	x
Groepsadres kanaal A licht	Alle / I / II / III		x	
LED-weergave beweging	Uit / Aan		x	

De parameters worden met de managementafstandsbediening «SendoPro 868-A» of installatieafstandsbediening «theSenda P» via infrarood naar de bewegingsmelder gezonden. Gewijzigde parameters worden door de melder direct overgenomen en gebruikt.

Met de managementafstandsbediening «SendoPro 868-A» kunnen parameters worden opgevraagd doordat de waarden trapsgewijs naar de melder worden gezonden. Is de gezonden waarde lager dan de ingestelde parameter, dan gaat de LED kort branden. Is de gezonden waarde gelijk aan of hoger dan de ingestelde parameter, dan knippert de LED 2 seconden.

Besturingscommando's via afstandsbediening


Besturingscommando	Beschrijving	Activerbaar SendoPro 868-A	Activerbaar theSenda P
Inleren kanaal A licht	De momenteel gemeten lichtsterkte wordt als gewenste lichtsterkte-schakelwaarde overgenomen. Waarden buiten het toegestane bereik worden automatisch op de betreffende grenswaarde gezet.	x	x
Licht schakelen	Lichtgroep kan worden in- en uitgeschakeld.	x	x
Test detectiebereik	Aan / Uit	x	x
Herstart	Melder opnieuw starten	x	x
Fabrieksinstellingen	Alle parameters en instellingen weer op de fabrieksinstelling instellen.	x	

Lichtsterkte-schakelwaarde kanaal A licht

De lichtsterkte-schakelwaarde bepaalt de minimaal gewenste lichtsterkte. De momenteel aanwezige lichtsterkte wordt onder de bewegingsmelder gemeten. Is de aanwezige lichtsterkte lager dan de schakelwaarde, dan wordt het licht, voorzover beweging wordt herkend, ingeschakeld.

Waardenbereik


Luxwaarden met managementafstandsbediening «SendoPro 868-A» Bij de installatieafstandsbediening «theSenda P» zijn de volgende waarden beschikbaar	30 - 3000 lux 30, 300, 500, 800 lux
(De momenteel gemeten lichtsterkte (lux) kan bij de managementafstandsbediening «SendoPro 868-A», met het besturingscommando Inleren of met de installatieafstandsbediening «theSenda P» met de toets Inleren worden overgenomen.) Waarden buiten het toegestane bereik worden automatisch op de betreffende grenswaarde gezet.	

- Deactivering van de lichtsterktemeting (de lichtsterkte heeft geen invloed) - Het kanaal A licht schakelt altijd bij aan-/afwezigheid. Managementafstandsbediening «SendoPro 868-A» Installatieafstandsbediening «theSenda P»	Meting UIT Toets 
--	---

Nalooptijd kanaal A Licht

Waardenbereik

Instelbare waarden met managementafstandsbediening «SendoPro 868-A» Bij de installatieafstandsbediening «theSenda P» zijn de volgende waarden beschikbaar	10 s - 60 min 10 s, 30 s, 60 s, 2 min, 10 min, 20 min, 60 min
--	--

Aansturing voor trapverlichtingsstijdschakelaar (0,5 s «on» / 10 s «off») «SendoPro 868-A» «theSenda P»	Impuls Toets 1 
---	---

Detectiegevoeligheid

De melder heeft 5 gevoeligheidsniveaus. De basisinstelling is het middelste niveau (3). Door de keuze van de bedrijfsmodus test detectiebereik wordt het ingestelde gevoeligheidsniveau niet gewijzigd.

Met de managementafstandsbediening «SendoPro 868-A» kunnen de niveaus 1 t/m 5 worden geselecteerd en naar de melder worden gezonden.

Met de installatieafstandsbediening «theSenda P» kan de gevoeligheid bij elke druk op de knop met één niveau worden verlaagd of verhoogd.

Niveau	Gevoeligheid
1	zeer ongevoelig
2	ongevoelig
3	Standaard
4	gevoelig
5	zeer gevoelig

Groespadres kanaal A licht

Deze parameter wordt bij gebruik van de gebruikersafstandsbediening «theSenda S» toegepast.

Aan het kanaal A licht kan een groespadres worden toegewezen.

De groespadresen in de melder kunnen met «theSenda S» of met de «SendoPro 868-A» worden geprogrammeerd.

Waardenbereik groespadres

Instelbare waarden «SendoPro 868-A»	I, II, III, Alle
Instelbare waarden «theSenda S»	I, II

LED-weergave beweging

De bewegingsdetectie kan met behulp van de LED worden weergegeven.

Waardenbereik

Geen weergave van de bewegingsdetectie.	Uit
De LED is bij herkende beweging ingeschakeld, anders uitgeschakeld.	Aan

Instelling alleen met «SendoPro 868-A» mogelijk.

Fabrieksinstellingen

De bewegingsmelder theMova S360-100 wordt met de volgende parameterwaarden geleverd:

Parameters	Waarde
Lichtsterkte-schakelwaarde kanaal A licht	300 lux
Nalooptijd kanaal A Licht	10 min
Detectiegevoeligheid (PIR)	Niveau 3
Groespadres kanaal A licht	I
LED-weergave beweging	Uit

9. Inbedrijfname

Inschakelgedrag

Telkens na het bijschakelen van de spanning doorloopt de bewegingsmelder eerst een opstartfase van 30 s, waarna hij weer naar normale bediening overschakelt. Een LED geeft de huidige toestand weer:

1. Opstartfase (30 s)

- De rode LED knippert elke seconde, het schakelcontact is gesloten (licht AAN). Daarmee wordt automatisch ook de bedrading gecontroleerd.
- De melder reageert niet op afstandsbedieningscommando's.
- Bij afwezigheid openen beide contacten na 30 s.

2. Gebruik

De melder is klaar voor gebruik (LED UIT).





Test detectiebereik

De testmodus Detectiebereik dient ter controle van de aanwezigheidsdetectie. De testmodus Detectiebereik kan met de managementafstandsbediening «SendoPro 868-A» en installatieafstandsbediening «theSenda P» worden geactiveerd.

Instelling van de testmodus Detectiebereik met afstandsbediening

- Bij de instelling van de testmodus met de afstandsbediening schakelt de melder direct over naar de testmodus:
 - Elke beweging wordt door de LED weergegeven.
 - Bij beweging sluit het schakelcontact Licht.
 - Bij afwezigheid opent het schakelcontact licht na 10 s.
 - Lichtsterktemeting gedeactiveerd, melder reageert niet op lichtsterkte.
 - Inleren kan in de testmodus niet worden geactiveerd.
- Na 10 min eindigt de testmodus automatisch. De melder start opnieuw (zie inschakelgedrag).

10. Technische specificaties

Bedrijfsspanning	230 V AC +/- 10 %
Frequentie	50 Hz
Voorgeschakeld beveiligingsapparaat:	13 A
Eigen verbruik	ca. 0,5 W
Soort montage	Plafondmontage
Aanbevolen montagehoogte	2,0 – 4,0 m
Minimumhoogte	> 1,7 m
Detectiebereik horizontaal verticaal	360° 120°
Maximale reikwijdte	Ø 4 m (mh. 3 m) / 13 m ² radiaal bewegend Ø 8 m (mh. 3 m) / 50 m ² tan- gentieel bewegend
Instelbare lichtsterkte-schakelwaarde	30 – 3000 lux
Nalooptijd Licht A licht	10 s – 60 min / impuls
Kanaal A licht	Relais 230 V / 10 A, µ-contact
Max. schakelvermogen cos φ = 1 ohms	2300 W 
Max. schakelvermogen cos φ = 0,5	1150 VA   
Max. schakelvermogen LED Richtwaarden	zie fabrikant voor cos φ < 2 W : 25 W / > 2 W : 70 W
Richtwaarde max. inschakelstroom	400 A / 200 µs
Maximaal aantal EVA's T5/T8	10x 54/58 W, 16x 35/36 W 5x 2x 54/58 W 8x 2x 35/36 W
Aansluittype	Steekklemmen
Max. kabeldiameter	max. 2,5 mm ²
Beschermingsgraad: theMova S360-100 DE	IP 20 IP 54 in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-15 °C t/m +50 °C

CE-Verklaring van overeenstemming	Dit apparaat voldoet aan de veiligheidseisen van de EMC-richtlijn 2004/108/EG en de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG.
-----------------------------------	--

Productoverzicht

Soort montage	Kanaal	Bedrijfs-spanning	Kleur	Type	Artikelnummer
Plafondmontage	Licht	230 V AC	Wit	theMova S360 -100 WH GST	1030570
Plafondmontage	Licht	230 V AC	Wit	theMova S360 -100 WH WINSTA	1030575

Verhelpen van storingen

STORING	Oorzaak
Licht wordt niet ingeschakeld bij aanwezigheid en duisternis	Luxwaarde te laag ingesteld; licht werd met de afstandsbediening «theSenda S» uitgeschakeld; geen persoon in het detectiebereik; obstakel(s) storen de detectie; nalooptijd te kort ingesteld
Licht wordt niet uitgeschakeld resp. licht wordt spontaan ingeschakeld bij afwezigheid	Nalooptijd afwachten; thermische storingsbronnen in het detectiebereik: heteluchtverwarmers, gloeilamp/halogenestraler, zich bewegende objecten (bijv. gordijnen bij open ramen); Last (EVA's, relais) niet ontstoord
Storingsknippen (4 x per seconde)	Fout bij zelftest; apparaat is defect!

Weergave van de LED

LED	Beschrijving
Elke seconde knippen	De bewegingsmelder bevindt zich in de opstartfase.
Flikkeren gedurende 2 s	Het via infrarood door de afstandsbediening gezonden commando werd door de bewegingsmelder geaccepteerd.
Kort branden	Het via infrarood door de afstandsbediening gezonden commando werd door de bewegingsmelder afgewezen. Het commando is niet geldig. Gekozen meldertype of parameter op de «SendoPro» controleren.
Snel knippen	Storingsknippen; de bewegingsmelder heeft een fout vastgesteld.
Brandt of flikkert onregelmatig	De bewegingsmelder bevindt zich in de testmodus. Detectiebereik of «LED-weergave beweging» is geactiveerd. De LED toont gedetecteerde bewegingen.

Garantieverklaring

ThebenHTS-bewegingsmelders zijn met de grootste zorgvuldigheid en met de modernste technologieën geproduceerd en hebben een kwaliteitstest doorstaan. ThebenHTS AG garandeert daarom de goede werking bij deskundig gebruik. Als er desondanks gebreken ontstaan, geeft ThebenHTS AG garantie volgens de algemene voorwaarden.

Let er met name op

- dat de garantietermijn 24 maanden vanaf productiedatum bedraagt.
- dat de garantie vervalt als u of derden wijzigingen of reparaties aan de apparaten uitvoeren.
- dat, voorzover de bewegingsmelder op een softwaregestuurd systeem wordt aangesloten, de garantie voor deze aansluiting alleen geldig is als de gespecificeerde interface wordt gebruikt.

Wij verplichten ons alle delen van het geleverde product die aantoonbaar vanwege slecht materiaal, foutieve constructie of gebrekkige uitvoering tot aan het einde van de garantieperiode beschadigd of onbruikbaar worden, zo snel mogelijk te repareren of te vervangen.



Insturen

Als het apparaat onder de garantie valt, stuur het dan samen met het afleveringsbewijs en een korte beschrijving van de fout c.q. storing naar een bevoegde speciaalzaak.

Intellectueel eigendom

Het concept alsmede de hard- en software van deze apparaten zijn auteursrechtelijk beschermd.

Maattekeningen

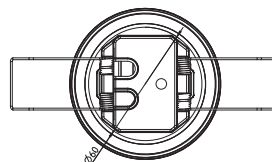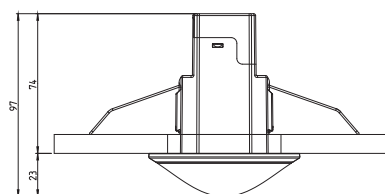

11. Accessoires

SendoPro 868-A
 Artikelnr.: 9070675
[Details > www.theben.de](http://www.theben.de)



theSenda S
 Artikelnr.: 9070911
[Details > www.theben.de](http://www.theben.de)



theSenda P
Artikelnr.: 9070910
[Details > www.theben.de](http://www.theben.de)



12. Contact

Theben AG
Hohenbergstraße 32
72401 Haigerloch
DUITSLAND
Tel. +49 7474 692-0
Fax +49 7474 692-150
Hotline
Tel. +49 7474 692-369
hotline@theben.de
www.theben.de